CCTV Cameras WV-BP330/WV-BP332/WV-BP334





Panasonic

A lire avec attention avant le raccordement et la mise en service

VERSION FRANCAISE

(FRENCH VERSION)



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



ATTENTION:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) NÉ DOIT JAMAIS ÊTRE DÉMONTÉ. AUCUNE PIÈCE DESTINÉE À L'UTILISATEUR SE TROUVE À L'IN-TÉRIEUR DE L'APPAREIL. CONFIER LES RÉ-GLAGES ET LES RÉPARATIONS À UN DÉPANNEUR PROFESSIONNEL.



les limites du coffret de l'appareil dont la Quissance est suffisante pour constituer un risone important d'électrocution.



...un place
...al sert à attitud
...ateur sur des instructio
...ctionnement et d'entretten (de
nage) à caractère important dans la
brochure qui accompagne l'appareil.

...docalarme contrette des delerte Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral sert à attire l'attention fonctionnement et d'entretien de dépan-

i Mous declarons sous notre seule responsabilité que le produi auguel se référe cette dèclaration est conforme à aux formes ou autres documents normatif conformèment aux dispositions de la Directives 73/23/CEE et 89/336/CEE.

Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque supérieure.

Nous vous conseillons de relever le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé ci-dessous et de conserver précieusement votre notice d'instructions en tant que iustificatif d'achat aux fins d'identification en cas de vol.

No. de modèle	
No. de série	

NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI LE LAISSER DANS UN LIEU HUMIDE SOUS PEINE DE CRÉER UN AMORÇAGE ÉLECTRIQUE OU UNE ÉLECTROCUTION.

	•
TADI	MATIÈRES
IAKI	// A
IADL	

PRÉFACE	,10 <u>tif</u> s 39
CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES	\) 39
MESURES DE PRÉCAUTION	40
PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET LEURS FONCTIONS	42
BRANCHEMENT DE SYSTEME	46
REGLAGE DE MISE AU POINT OU DE FOYER ARRIERE	51
MESTIDE DE LA CAMERA	
CADACTÉDISTICHES TECHNICHES	53 5.4
ACCESSOIRES STANDARD	54 55
PRÉFACE CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES MESURES DE PRÉCAUTION PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET LEURS FONCTIONS BRANCHEMENT DE SYSTÈME RÉGLAGE DE MISE AU POINT OU DE FOYER ARRIÈRE INSTALLATION DE LA CAMÉRA MESURE PRÉVENTIVE CONTRE L'HYPERLUMINOSITÉ ET LE TRAÎNAGE OCTUBE ACCESSOIRES STANDARD ACCESSOIRES STANDARD WINN, ACCESSOIRES STANDARD WINN, ACCESSOIRES CONTRET DE L'HOUES ACCESSOIRES STANDARD WINN, ACCESSOIRES CONTRET DE L'HOUES ACCESSOIRES ACC	
-38-	

PRÈFACE

La caméra vidéo Panasonic de série WV-BP330 introduit un nouveau niveau technologique de caméra vidéo numérique à haute résolution dotée d'un capteur d'image à D.T.C. interligne de 1/3e de pouce de 752 pixels horizontaux (éléments d'image) équipé d'un cir-

cuit à haute intégration de traitement de caignaux numériques. Ce modèle ouvre définitivement sur des possibilités de surveillance placees à la pointe de la plus haute et de la technologio de sirveillance vidéo la plus perfectionnée dispondie actuelle.

CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

- 1. Voici les fonctions qui sont incorporées.
 - (1) Contrôle automatique de lumière (ALC)/
 - ponderation photométrique est accordée appropriétées de l'écran / hors service : Efficace de l'écran / hors service : Effi (2) Compensation de contre-jour (en service : la hill)
 - (3) Diverses extérieure dans laquelle l'assolvissament de synchronisation par générateur es inclus
- 2. Rapport signal-sur-bruit de 30 dBe21
- 3. Éclairement minimum de 2,08 % avec les objectifs ouvrant à f/1,4
- 4. Résolution horizonale de 570 lignes
- controlle electronique de lumière (ELC) 5. Aptitude à filmer de scènes en intérieur avec des objectifs douverture fixe grâce à la fonction de

6. Change de commande automatique du ia diaparde entre le signal vidéo et le signal de

MESURES DE PRÉCAUTION

Ne jamais essayer de démonter cette caméra vidéo de surveillance.

Ne jamais retirer les vis de fixation ni les éléments du coffret de la caméra vidéo sous peine de risque d'électrocution.

Aucun composant destiné à l'utilisation de l'utilisateur de l'appareil n'a été placé à l'intérieur. Confier tous les réglages et les opérations de dépannage à un technicien professionnel.

Manipuler la caméra vidéo de surveillance délicatement.

Ne jamais manipuler brutalement cette caméra vidéo de surveillance. Lui éviter tout choc, les securiors ousses ou tout autre effet brutal. Cette caméra vidéo de surveillance risque d'être endommagée à la suite d'une manipulation brutale ou tie capartions de rangement inappropriées.

Ne jamais exposer la caméra vidéo de surveillance à la pluie ni la souméttre d'humidité et éviter de la placer dans des gleux humides.

Couper immédiatement d'alimentation de la caméra vidéo et compander à un dépanneur professionnel de la vénier. Non seulement l'humidité risque d'ardonnaiger la caméra vidéo de surveillance maissocéci peut également favoriser une électron dans le pires des cas.

4. Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le corret de la caméra vidéo.

Au contraire, se servir d'un morceau d'étoffe sèche pour nettoyer de suraces extérieures de la caméra vidéo lorsqu'elles sont sales. Si l'encrassement en pagiculièrement tenace, imbibé l'étoffe d'une solution détergente neutre et frotter délicationement.

5. Nentrelien de la surface de la plaque du dispositif D.T.C. doit être effectuée avec le plus grand soin.


Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le dispositif D.T.C. Se servir de feuilles spéciales conçues pour l'entretien de la surface des objectifs photo ou d'un cotontige imprégné d'éthanol pour faire le nettoyage.

Ne jamais diriger la caméra vidéo directement vers le soleil.

La caméra vidéo ne doit jamais être dirigée vers des sources lumineuses intenses. Que la caméra soit mise en service ou non, il ne faut jamais la diriger directement vers le soleil. En effet, cette pratique peut entraîner la formation d'un traînage ou d'une hyperluminosité des images obtenues.

www.absolualame.com. net a la disposition du public via www.docalarme com, de la documentation du public via www.docalarme.com, de la documentation d

PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET LEURS FONCTIONS

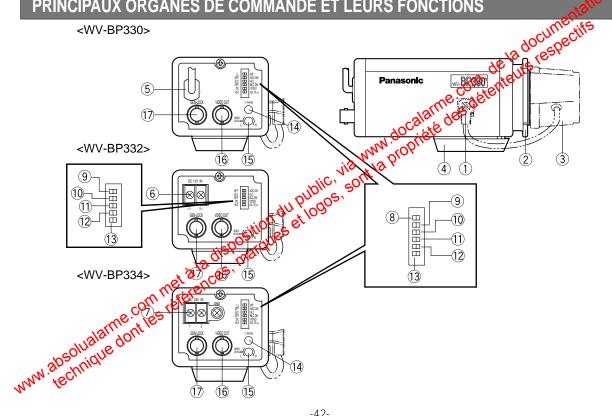

Connecteur de cordon d'objectif à diaphragme automatique

Ce connecteur est utilisé pour assurer la liaison à un objectif à diaphragme automatique en passant par l'intermédiaire du connecteur mâle à 4 broches fourni en qualité d'accessoire standard (no. de référence YFÉ4191J100).

② Baque de réglage de foyer arrière

Cette baque permet d'effectuer un réglage du foyer arrière ou de la mise au point de l'image. Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre doit être faite dans le cas d'un objectif à monture de type C ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le cas d'un objectif à monture de type CS.

- 4 Embase filetée de fixation de caméra vidéo de la puriodos.

 Cette embase filetée de fixation de caméra vidéo de la puriodos.

Cette embase filetée permet de moder la daméra vidéo de surveillance sur une potence de fixation.

5 Cordon d'alimentation (phiquement pour le modèle WV-BP330)

Raccorder ce cordon dalimentation à une prise de sortie secteur de 220-240 V de courant alternatif et fréquence de 50 Hz.

6 Borge d'entrée 12 V de courant continu (DE 12001) (uniquement pour le modèle WV-

Cette borne sert au raccordement du cordon d'ali-

mentation pour courant d'alimentation continude 12 V.

Borne d'entrée 24 V de courant alternatif (AC 24V IN (uniquement pour le modele WV-BP334))

Cette borne sert au raccodement du cordon d'alimentation pour courant d'altrentation alternatif de 24 V et fréquence de 50 182.

Sélecteur de mode de synchronisation (uniqueorent pour les modèles WV-BP330 et WV-8P334(MT, LL))

andisir mode de synchronisation de la caméra ivovido de surveillance parmi les modes proposés : chode de synchronisation interne (INT) ou mode de verrouillage de frame. de verrouillage de fréquence trames et réseau (LL).

- INT : Si aucun signal n'est appliqué au connecteur GEN-LOCK, le mode de synchronisation de la caméra vidéo de surveillance est réglé en mode interne entrelacé de 2:1. À chaque fois que le signal vidéo de verrouilleur de synchronisation est appliqué au connecteur GEN-LOCK, le mode de synchronisation de la caméra vidéo de surveillance est automatiquement calé en mode de synchronisation externe.
- **LL**: Le mode de synchronisation de la caméra vidéo de surveillance est réglé en mode de verrouillage de fréquence trames et réseau même lorsqu'un signal vidéo de verrouilleur de synchronisation est appliqué au connecteur GEN-LOCK.

Remarque: Pour assurer le fonctionnement du verrouilleur de synchronisation, placer le sélecteur en position INT.

Sélecteur de mise en service / hors service de contrôle automatique de gain (AGC ON, OFF)

Ce sélecteur est utilisé pour sélectionner le gain de l'amplificateur vidéo de la façon suivante :

AGC ON: Lorsque le diaphragme de l'objectif est Inaturelles et à la partie centrale de l'écrame du moniteur vidéo.

10 Lumière/contrôle automatique électronique de l'acramet (ALC, ELC)

Choisir le mode en fonction du trositiones d'eclaires avec cette caméra vidéo.

diaphragme automatique (dijectif ALC) est utilisé avec cette (Vámés) vidéo de surveil-

www.absachrique

1) Sélecteur de mise en service / hors service de compensation de contre-jour (BLC ON, OPF) Choisir le mode en fonction de l'emple en ent du sujet d'observation et des conditions présentées par la source d'éclairage sur d'écrare du moniteur

video.

BLC ON: La pondéralique bhotométrique est accordée au Mire de l'écran du moniteur vidéo plutôt qu'ad bord. Choisir ce mode si

doit être appliqué à l'objectif à partir du connecteur d'objectif à diaphragme automatique.

VIDEO : Choisir ce mode si l'objectif à diaphragme automatique utilisé doit recevoir un signal de commande vidéo.

DC: Choisir ce mode si l'objectif à diaphragme automatique utilisé doit recevoir un signal de commande à courant continu.

13 Sélecteur de terminaison de verrouilleur de synchronisation (Hi-Z, G/L 75 Ω)

Si un bouclage est réalisé par l'intermédiaire du signal d'entrée vidéo de synchronisation, placer le sélecteur en position Hi-Z. Dans tous les autres cas, placer le sélecteur en position 75 Ω .

(4) Commande de correction de phase verticale (V.PHASE (uniquement pour les modèles WV-BP330 et WV-BP334))

La phase verticale du signal de caméra vidéo de surveillance peut être ajustée à des fins de correspondance à la phase verticale du courant d'alimentation grâce à cette commande.

15 Commande de calage de niveau vidéo

Le niveau vidéo doit être ajusté lorsquelle 1090 sélecteur de signal de commande estre 2000 public 1090 position DC et cur automatique nécessitant un signification commande à courant continu est Matallé sur la caméra vidéo de surveillance.

Remarque: Le niveau vidé doit être ajusté par l'objectif. Loronie é sélecteur de signal de commande d'objectif est placé en position also de commande sur la caméra vidéo de surtechnance. 16 Connecteur de sortie vidéo (VIDEO OUT) 📈 Ce connecteur assure une liaison au connecteur VIDEO IN du moniteur vidéo.

Connecteur d'entrée de verroufilleur de

synchronisation (GEN-LQCK) &

Ce connecteur est atilisé coour raccorder un système extérieur acces de synchronisation.

Système extérieur à de sign de synchronisation.

Mesures de précaution:

e raccorder uniquement à une alimentation de classe 2 de 12 volts de courant continu (10,5 -16 V) ou de 24 volts de courant alternatif (19,5 -28 V). Lorsque la source d'alimentation choisie est du courant alternatif de 24 V.

BRANCHEMENT DE SYSTÈME

A. WV-BP330

(courant alternatif 220-240 V, 50 Hz)

Raccorder le cordon d'alimentation secteur à une prise de sortie secteur 220-240 V, 50 Hz.

B. WV-BP332 (courant continu 12 V)

Raccorder le cordon d'alimentation à la borne



d'alimentati d'entrée co 12V IN imp face arrière BP332.	ourant cor blantée su e de la	orne ntinu ur la WV-	12. N	indies et	Va: Tension Va: Te
Résistance des Calibre de fil de cuivre (calibrage américain normalisé)	(0,22mg)	VIE [a zgv.	#20 (0,52mm²)	#18	L maximum =
Résistance Ω/m	e gorgt h	0,050	0,030	0,018	
Résistade nich	0,026	0,017	0,010	0,006	

• Procédé de calcul de longueur draxiroum des câbles à utiliser entre la caméra Vidé Que surveillance et la source d'alimentation

10,5 V de courant continu ≤ (R x 0,42 x L)

≤ 16 V de corrant continu

L: Longueur de câble (en mètre)

R: Résisturce de fil de cuivre (Ω /m)

Va: Tension Continue d'alimentation de bloc d'ali-


– (en mètre)

 $V_A - 16$ – (en mètre)

 $V_A - 10.5$ - (en mètre)

C. WV-BP334 (courant alternatif 24V, 50Hz)

Raccorder le cordon d'alimentation à la borne d'entrée courant alternatif 24V IN implantée sur la face arrière de la WV-BP334.

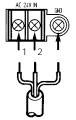

	\otimes	22Y N 900	24 V c.a., 5 (19,5 V - 28	50 Hz 3 V) tion du pu	 2. Placer le sélecteur de déminasion du dernie moniteur vidéo en position 75Ω. A. Se servir d'un cable daxial de 75 Ω. B. Le sélecteur de déminaison du dernier moniteur viate de le minaison du dernier moniteur viate de le mosition 75 Ω e en destitue Hi-Z pour tous les autres moniteurs viates. C. La longueur maximum de prolongement du câble coaxial qu'il est possible d'utiliser entre la caméra vidéo de surveillance et le moniteur vidéo est indiquée dans le tableau ci-après.
Calibres norm	alisés des	s fils de	Connexic	notificative	n-z n-z
Calibres norm mandés pour u Calibre de fil de cuivre (calibrage américain normalisé) Longueur (m) de cáble (approx.) absolution (m) (red)	#24 (0,22mm²)	s fils de ation à cou	#20 (0,52mm²)	#18 (0,83mm²)	C. La longueur maximum de prolongement du câble coaxial qu'il est possible d'utiliser entre la caméra vidéo de surveillance et le moniteu vidéo est indiquée dans le tableau ci-après.

Câble vidéo

- 1. Il est recommandé d'utiliser un monitori dont la résolution est au moint supérieure à celle de la caméra No lance.

Type de câble coaxial		RG-59/U (3C-2V)	RG-6/U (5C-2V)	RG-11/U (7C-2V)	RG-15/U (10C-2V)
Longueur maxi- mum de câble	(m)	250	500	600	800
recommandée	(pd.)	825	1 650	1 980	2 640

- 3. Mesures de précaution à prendre lors du câblage
- Ne jamais faire de boucles avec un câble coaxial dont le rayon est inférieur à 10 fois le diamètre du câble.
- · Ne jamais agrafer le câble, même avec des agrafes courbées. En effet, un disconcordance d'impédance se produira.
- Ne jamais pincer ni écraser les câbles.

Tous ces défauts sont à l'origine d'une variation dic's s' d'impédance du câble et affecte inévitablement laubics s' qualité des images.

Tous ces défauts sont à l'origine d'une variation dic's s' d'impédance du câble et affecte inévitablement laubics s' qualité des images.

Tous ces défauts sont à l'origine d'une variation dic's s' d'impédance du câble et affecte inévitablement laubics s' s' qualité des images.

objectif à diaphragme automatique

Quand un objectif asservi à contrôle du contrôle de lumière (ALC) est utilité du contrôle du contrôle de lumière (ALC) est utilité du contrôle du cont lumière (ALC) est utilisé, installer de confecteur d'objectif (YFE4191J100).

L'installation suivante de la faite par un technicien professionnel du des installateurs de système qualifiés

Section le le commande de diaphragme au ras ducconnecteur d'objectif puis sectionner la valine du câble extérieur en procédant de la facon representée sur l'illustration ci-dessous.


solvaffectation des broches de connecteur d'objectif est la suivante:

Broche 1: Source d'alimentation: +9 V de courancontinu, 50 mA maxi.


Broche 2: Libre

Broche 3: Signal vidéo: 1,3 V[p-p]/40 k Ω

Broche 4: Blindage, masse

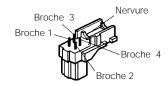

(2) Remettre le couvercle du connecteur en place sur le connecteur de la façon suivante dès que le raccordement est terminé.

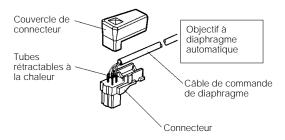

ilervure du connection du connection l'interconnexion du convertion du convertion du convertion du convertion du convertion du convertion de connecteur et du connecteur et peut pas è assurée.

(Choisir VIDEO avec le delecteur de signal de commande d'objectif de signal de commande d'objectif reference con reference de commande d'objectif reference de commande dont les references de configuration de commande d'objectif reference de configuration Remarque: Couper la nervure du connecteur du le 1090s.


Installation de l'objectif


Précaution:

stallation de l'objectif
caution:
Avant de monter l'objectif sur la competité déo, desserrer les deux vis de fivation. desserrer les deux vis de fixation se profure d'objectif et faire tourner la bagné dans le sens des aiguilles d'une montre jusou à ce qu'elle vienne en butée. En effet, si la baque derrive pas en bout de course, la surface on verte ou l'analyseur d'image à dispositif de dansfed de charges risquent d'être endommaga@paa@bjectif.

1. Monte d'objectif sur la caméra vidéo en le tournant dans le construction de la displacación de la displ Monture d'objectif de la caméra vidéo.

Raccorder le câble au connecteur d'objectif à Siaphragme automatique visible sur le flanc de la caméra vidéo.

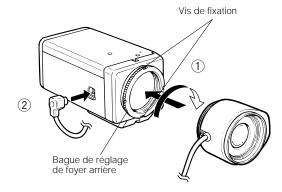


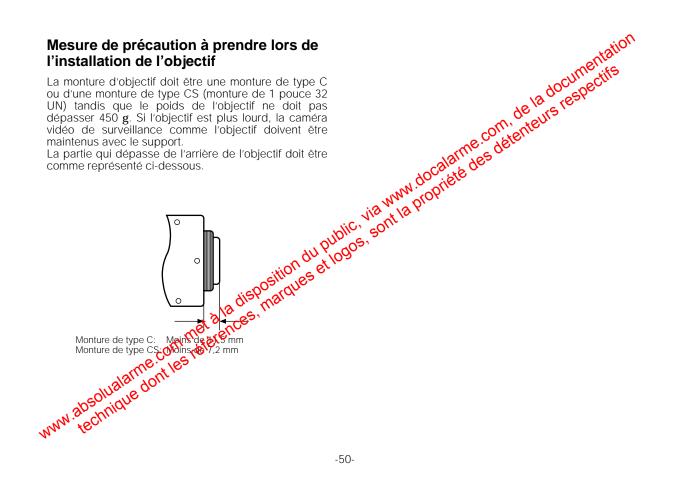

RÉGLAGE DE MISE AU POINT OU DE FOYER ARRIÈRE

Les réglages mentionnés ci-dessous doivent être exécutés par un technicien professionnel ou des installateurs de système qualifiés.

1. Desserrer les vis de fixation de la baque de réglage de foyer arrière.

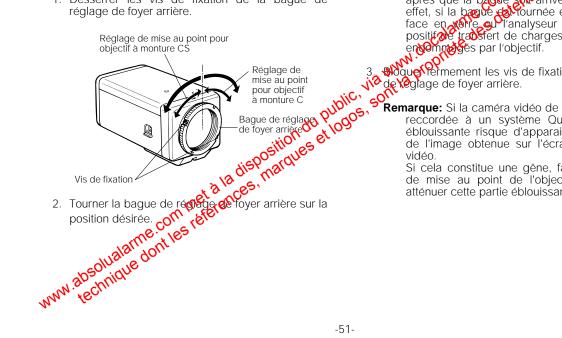

Attention: Si un objectif à monture de poe C est installé sur la caméra vidéo des virveillance, ne pas faire tourner la bague dans le sens inverse des aiguilles d'uns montre en force après que la bache soi arrivée en butée. En effet, si la bache soi fournée en force, la surface en more d'image à dispositif de tradifiert de charges risquent d'être

Bloque remement les vis de fixation de la baque

Remarque: Si la caméra vidéo de surveillance est reccordée à un système Quad, une partie éblouissante risque d'apparaître sur le bord de l'image obtenue sur l'écran du moniteur

Si cela constitue une gêne, faire un réglage de mise au point de l'objectif de façon a atténuer cette partie éblouissante.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE

Fixation par la base


Cette caméra vidéo de surveillance est conçue à l'origine pour être fixée par sa partie inférieure, comme représenté sur l'illustration ci-dessous. Le trou de fixation est un trou fileté de vis six pans photographique standard (de 1/4 de pouce 20).


Fixation par le haut

Retirer l'adaptateur de monture de la partie inférieure de la caméra vidéo de surveillance en retirant les deux vis de fixation. Fixer l'adaptateur

de monture sous la partie inférieure de la caméra vidéo de surveillance en procedant de la façon représentée sur l'illustration puis installer la caméra vidéo de surveillançe de fixation.

Les deux vis de fixation d'origine doivent être réutilisées pour remander l'adaptateur de monture et l'usage de plus ongues vis risquent d'endommager des somposants internes de la caméra

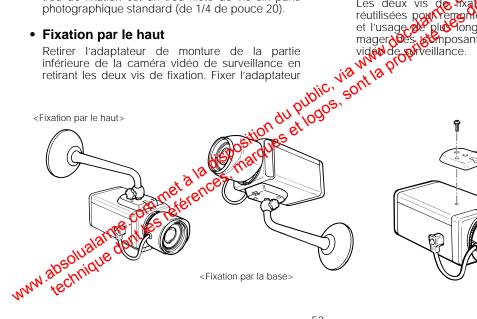

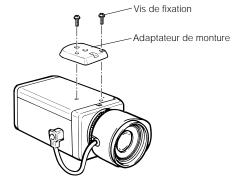

Train souther to the contract of the contract

-53-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dispositif à transfert de charges interligne avec 752 (H) x 5824) poèls 4 9 (H) x 3 7 (V) mm. (équivolent à la littre le la lateration de la littre le lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration d Analyseur d'image: 4,9 (H) x 3,7 (V) mm (équivalent à Icelle du tube image de 1/35 ouce) Zone de balayage: Interne, externe, verrouillage fréquence trames et reseau de commande verticale multiplexée (VD2) à sélectionner
Entrelacé 2:1
625 lignes / 50 trames / 25 images
15,625 kHz
50,00 Hz
570 lignes
Signal vidéo composition CIPA VID. pl. 75 O/connecteur BNC Synchronisation: www.docalarme.com.

Système de balayage:

Balayage:

Horizontal: Vertical: Résolution horizontale:

Signal vidéo compositive CIRO V[p-p], 75 Ω/connecteur BNC Sortie vidéo:

50 dB (Contrôle automatoue de hors seavice) Rapport signal-bruit:

Équivalent à gir vites e d'obturation variable continue située entre Contrôle électronique de lumière:

1/50 e et 🙌 🎖 🍪 de seconde

0,08 10a F1, contrôle automatique de gain en service

More en Sérvice (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique de gain pouvant

seconde

contrôle automatique o

contrôle automatique o

de tradelectionné

source (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+18 dB) ou arrêt de contrôle automatique o

experience (+1 220-240 V c.a., 50 Hz, 4,5 W

When absolute don't les reterences, narques et logos.

Watsushita Electric Industria!

Central P.O. Box 288, Osaka F